

サス・フロア回路図

※ 音響専用電源は 音響備品表 をご参照ください

赤丸○：直調切替回路

搬入口

1882

1～4SUS

- 調光回路 × 16 うち2回路純直切替可 (⑧⑨)
(C型20A(ミニC)コンセント3口ずつ)
- 30A直回路 × 2 (C型30Aコンセント2口ずつ)
- 平行コンセント直回路 × 1
- 照明用イーサネット × 1 (イーサコン)

客1. 2SUS

- 調光回路 × 8
(C型20A(ミニC)コンセント3口ずつ)
- 30A直回路 × 2 (C型30Aコンセント2口ずつ)
- 平行コンセント直回路 × 1
- 照明用イーサネット × 1 (イーサコン)

プロセニアムボーダーライト (固定)

- #W, #W, #W, #W 中4回路 外4回路
- 切替不可

1ボーダーライト (1SUS共吊り)

- #W, #W, #72, #78 中4回路 外4回路
- 切替により調光回路 × 8 使用可
(C型20Aコンセント3口ずつ)

2ボーダーライト

- #W, #W, #72, #78 中4回路 外4回路
- 切替により調光回路 × 8 使用可
(C型20Aコンセント3口ずつ)
- 30A直回路 × 2 (C型30Aコンセント2口ずつ)
- 平行コンセント直回路 × 1
- 照明用イーサネット × 1 (イーサコン)

UH アッパーホリゾンライト

- #71, #72, #78, #W (500W 12灯 × 4色)
- 切替不可

LH ロアホリゾンライト


- #72, #59, #22, #40 (300W 12灯 × 4色)
- 通常 LHC 8回路使用

フロアコンセント

- 調光回路 × 56
(C型30Aコンセント)
- (計6回路 純直切替可)
- 30A直回路 × 10
- 平行コンセント直回路 × 4
- 照明用イーサネット × 4 (イーサコン)

FL フットライト (埋込み固定)

- #W, #W, #72, #78 (60W 18灯 × 4色)
- 回路取りだし不可

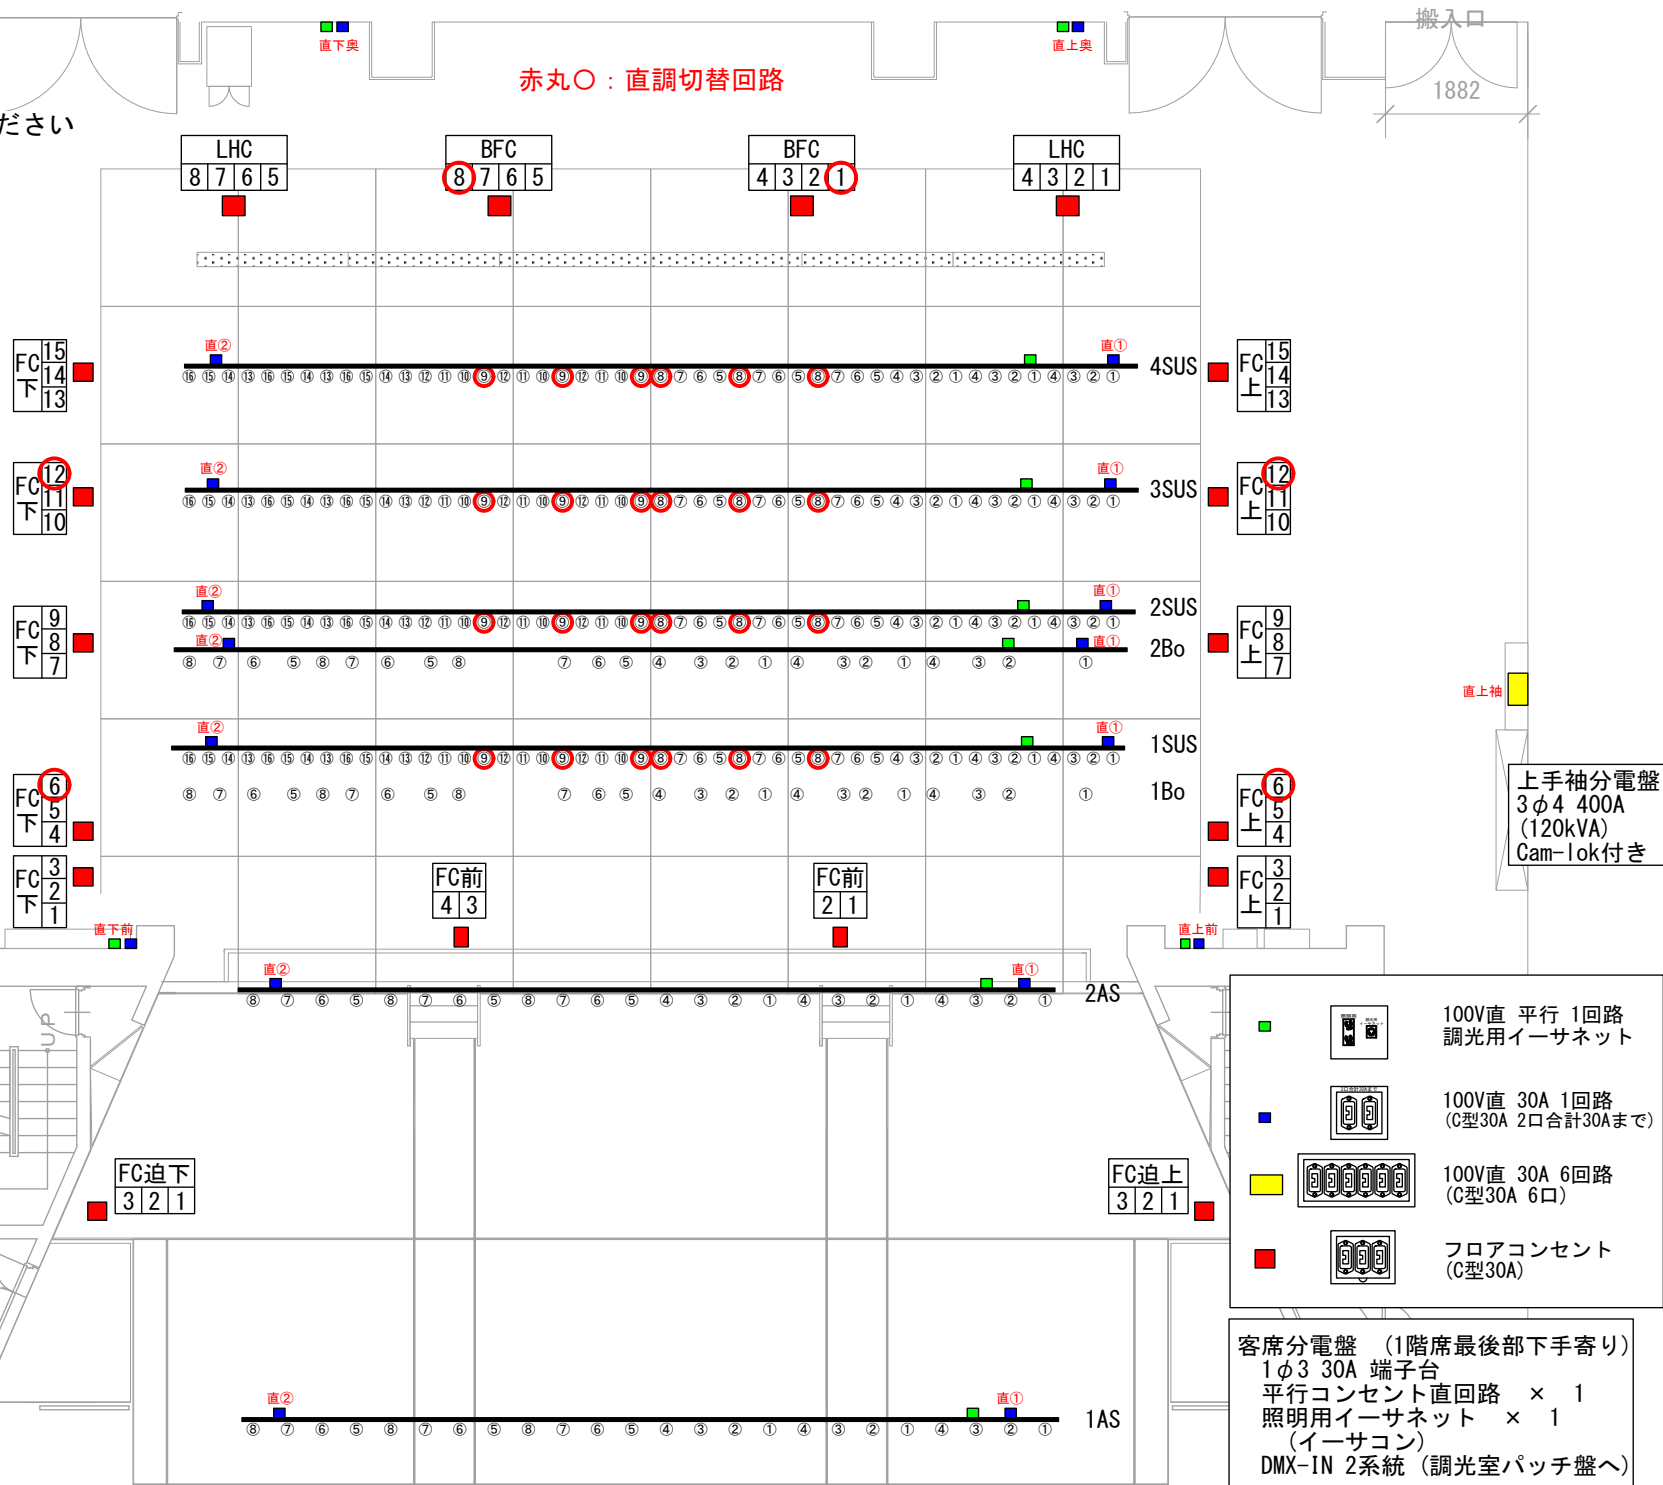

直上袖



上手袖分電盤
3φ4 400A
(120kVA)
Cam-lok付き

	100V直 平行 1回路 調光用イーサネット
	100V直 30A 1回路 (C型30A 2口合計30Aまで)
	100V直 30A 6回路 (C型30A 6口)
	フロアコンセント (C型30A)

客席分電盤 (1階席最後部下手寄り)

- 1φ3 30A 端子台
- 平行コンセント直回路 × 1
- 照明用イーサネット × 1
(イーサコン)
- DMX-IN 2系統 (調光室パッチ盤へ)

島根県民会館 中ホール
SUS・Bo姿図

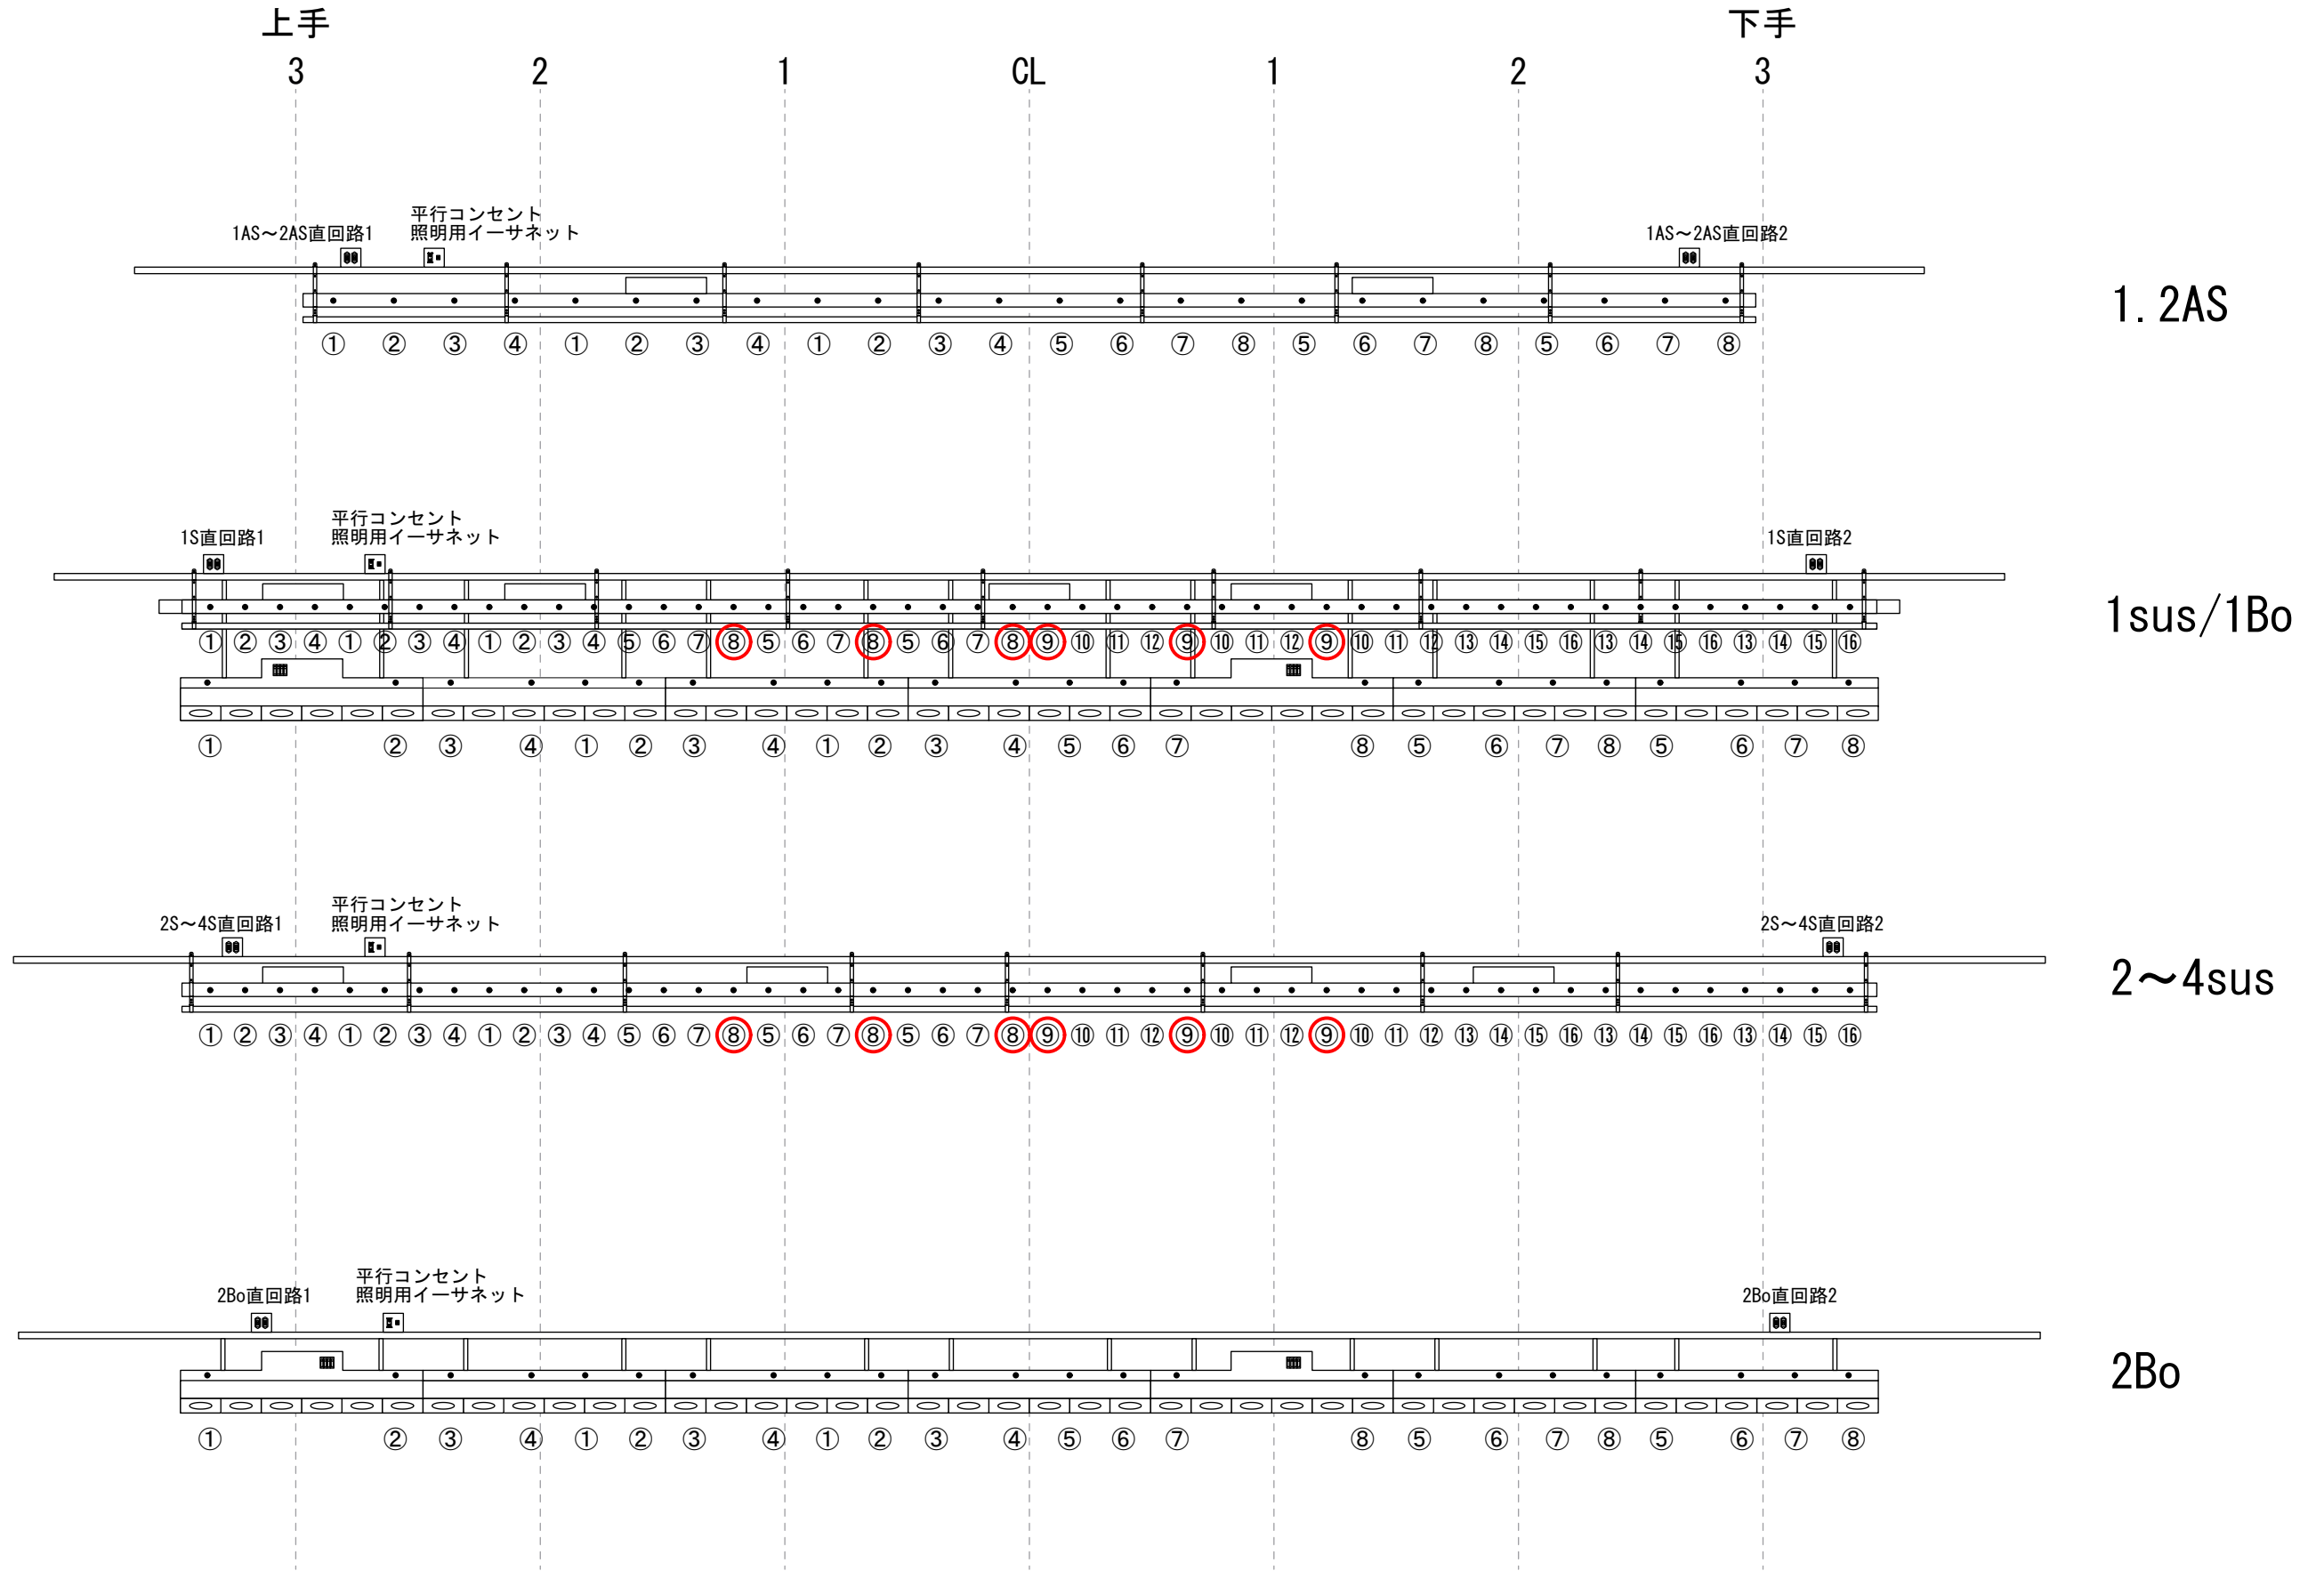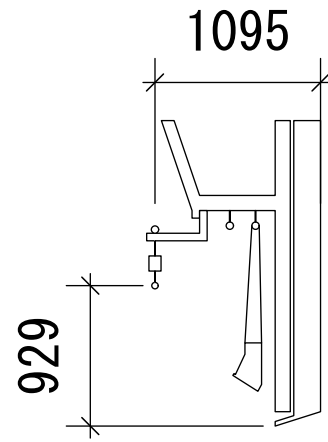

赤丸○：直調切替回路

※舞台から客席向き方向の図のため、下手・上手に注意

縮尺 A3 1:50