


島根県民会館中ホール

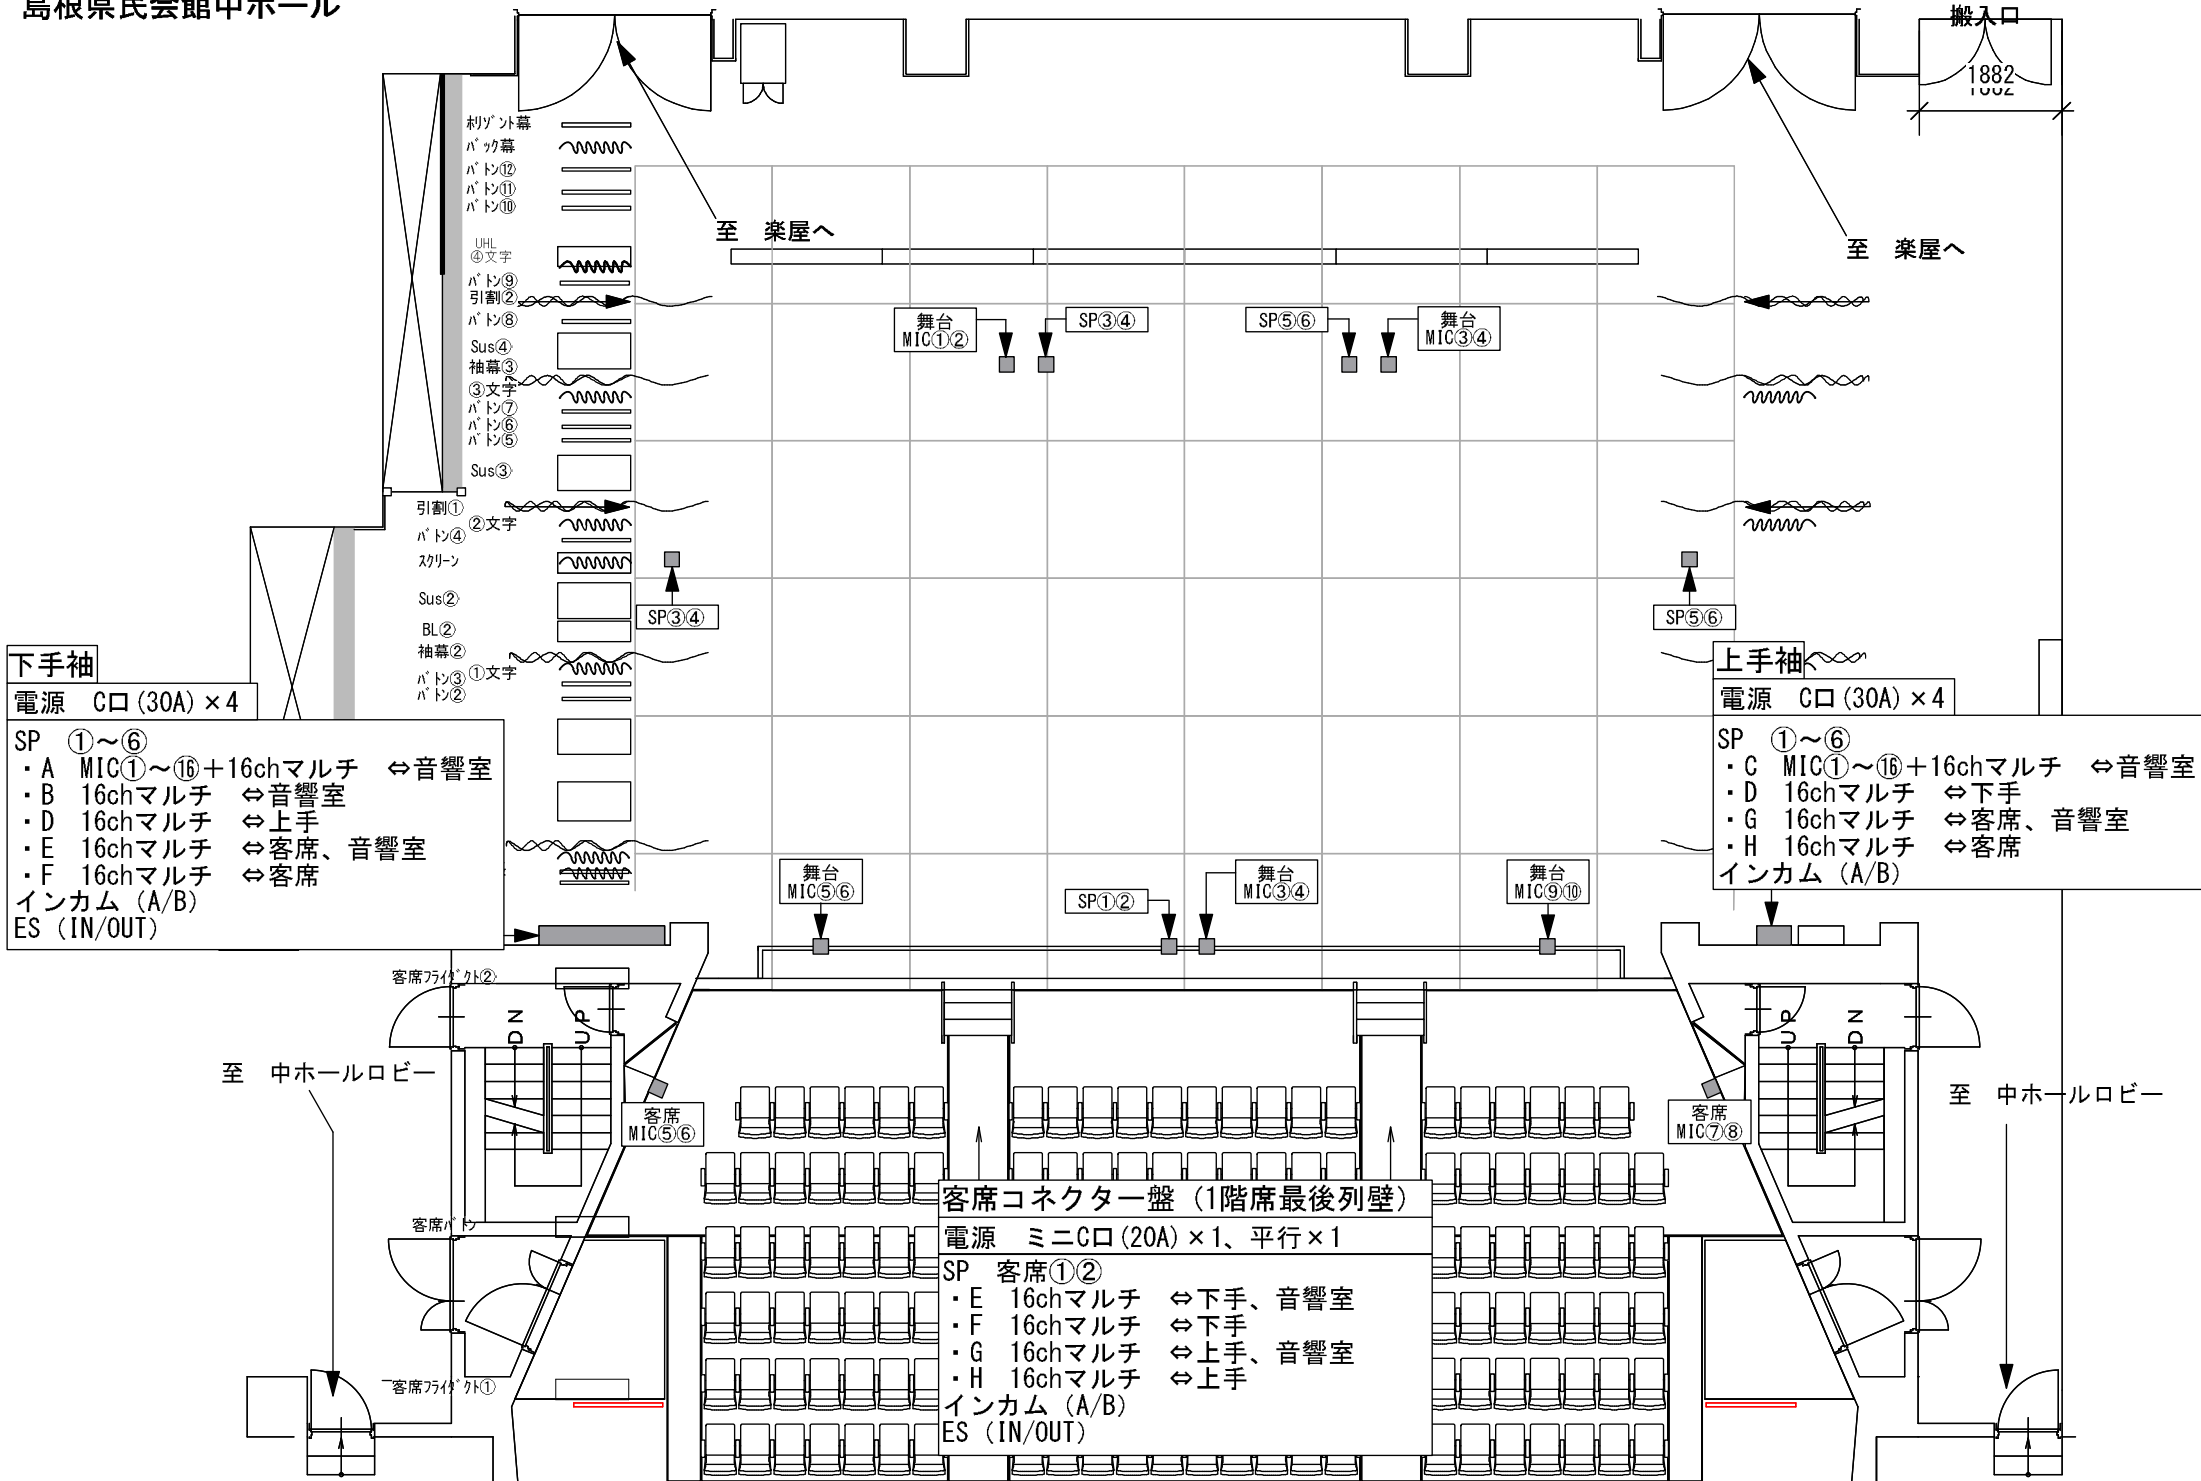

下手袖
電源 C口 (30A) × 4

SP ①~⑥
 ・ A MIC①~⑩+16chマルチ ⇔ 音響室
 ・ B 16chマルチ ⇔ 音響室
 ・ D 16chマルチ ⇔ 上手
 ・ E 16chマルチ ⇔ 客席、音響室
 ・ F 16chマルチ ⇔ 客席
 インカム (A/B)
 ES (IN/OUT)

上手袖
電源 C口 (30A) × 4

SP ①~⑥
 ・ C MIC①~⑩+16chマルチ ⇔ 音響室
 ・ D 16chマルチ ⇔ 下手
 ・ G 16chマルチ ⇔ 客席、音響室
 ・ H 16chマルチ ⇔ 客席
 インカム (A/B)

客席コネクター盤 (1階席最後列壁)

電源 ミニC口 (20A) × 1、平行 × 1
 SP 客席①②
 ・ E 16chマルチ ⇔ 下手、音響室
 ・ F 16chマルチ ⇔ 下手
 ・ G 16chマルチ ⇔ 上手、音響室
 ・ H 16chマルチ ⇔ 上手
 インカム (A/B)
 ES (IN/OUT)

- 初ゼン幕
- バック幕
- バト⑫
- バト⑪
- バト⑩
- UHL
- ④文字
- バト⑨
- 引割②
- バト⑧
- Sus④
- 袖幕③
- ③文字
- バト⑦
- バト⑥
- バト⑤
- Sus③
- 引割①
- ②文字
- バト④
- スクリーン
- Sus②
- BL②
- 袖幕②
- ①文字
- バト③
- バト②

- 客席ワイヤ外②
- 客席ワイヤ外①
- 客席バト

搬入口
1882
1032

至 中ホールロビー

至 中ホールロビー

至 楽屋へ

至 楽屋へ